



# ŠTUTGART STOGINĖS SURINKIMO INSTRUKCIJA

## REIKALINGI ĮRANKIAI


## VIDEO INSTRUKCIJA

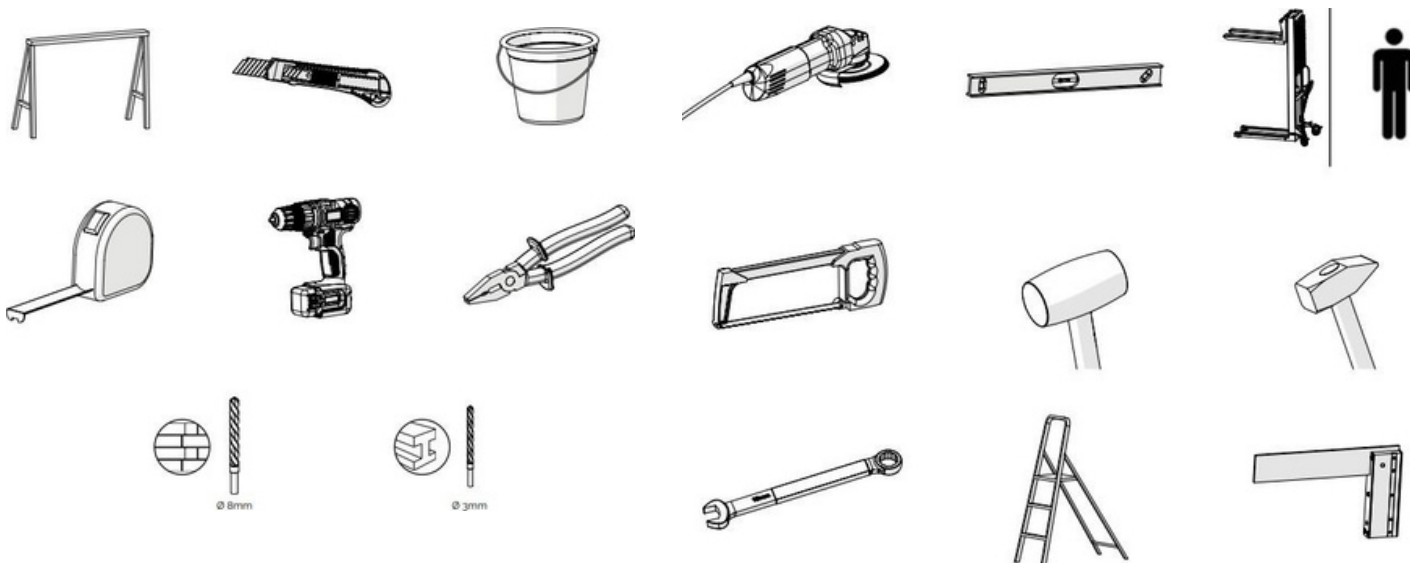

## SUDEDAMOSIOS DALYS

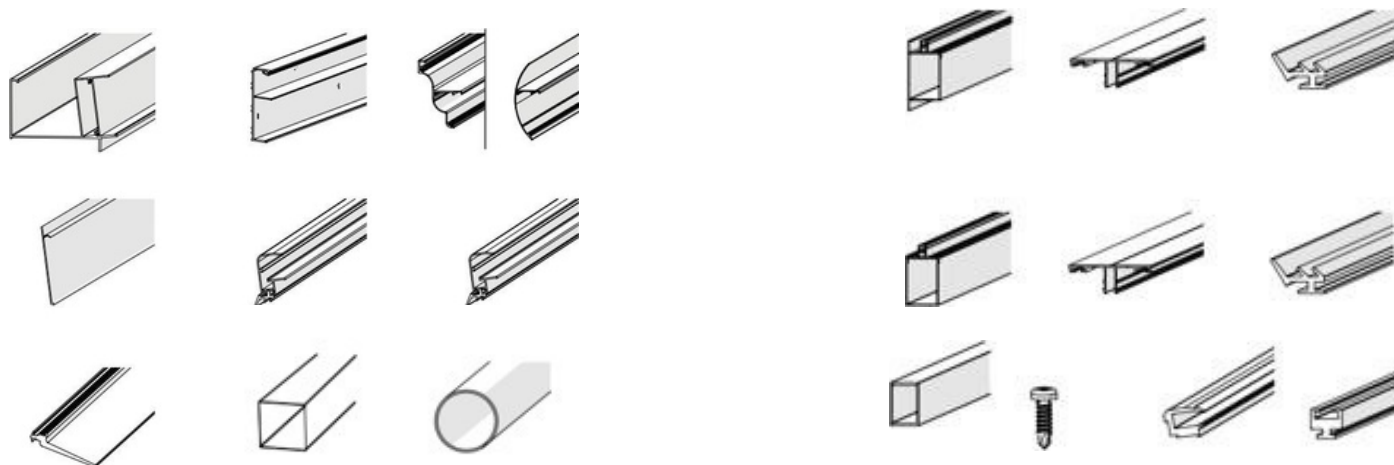

## DETALĖS

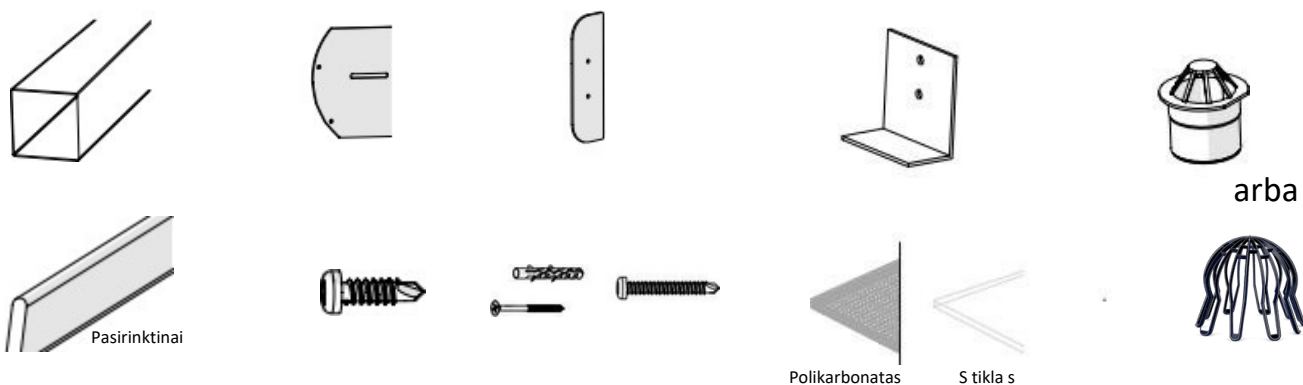

## SIJOS / KOLONOS MAZGAS



## GEGNĖS



## LATAKAS / VANDENS NUBĖGIMAS



arba



## STOGO DANGA



## KOLONOS TVIRTINIMAS PRIE PAGRINDO



| PAKUOČIŲ KODAI   |                          |
|------------------|--------------------------|
| Stoginė 4.06x3.0 | G406+S3002+S3001+P2502   |
| Stoginė 5.06x3.0 | G506+S3002+2*S3001+P2503 |
| Stoginė 5.06x3.5 | G506+S3502+2*S3501+P2503 |
| Stoginė 5.06x4.0 | G506+S4002+2*S4001+P2503 |
| Stoginė 6.06x3.0 | G606+S3002+3*S3001+P2503 |
| Stoginė 6.06x3.5 | G606+S3502+3*S3501+P2503 |
| Stoginė 6.06x4.0 | G606+S4002+3*S4001+P2503 |
| Stoginė 7.06x3.5 | G706+S3502+4*S3501+P2503 |
| Stoginė 7.06x4.0 | G706+S4002+4*S4001+P2503 |

## MONTAVIMAS



Pakartoti žingsnį kiekvienai daliai



Dėmesio!




Teisingai




Neteisingai

L+R

Atlikti žingsnį abejose – kairėje ir dešinėje pusėse

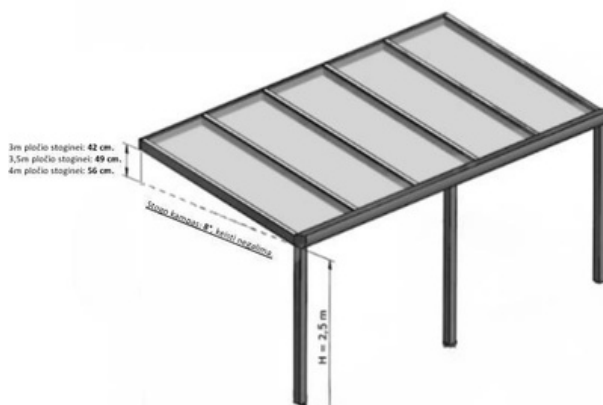









1

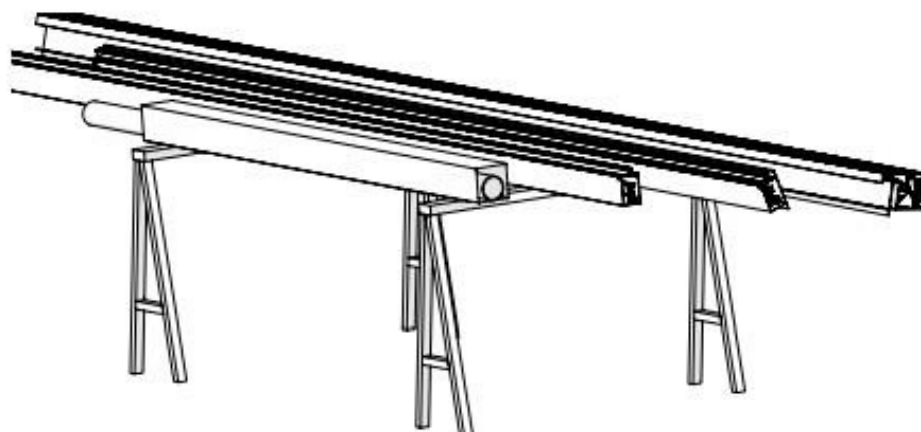

3m pločio stoginei: 42cm


3,5m pločio stoginei: 49cm

4m pločio stoginei: 56cm

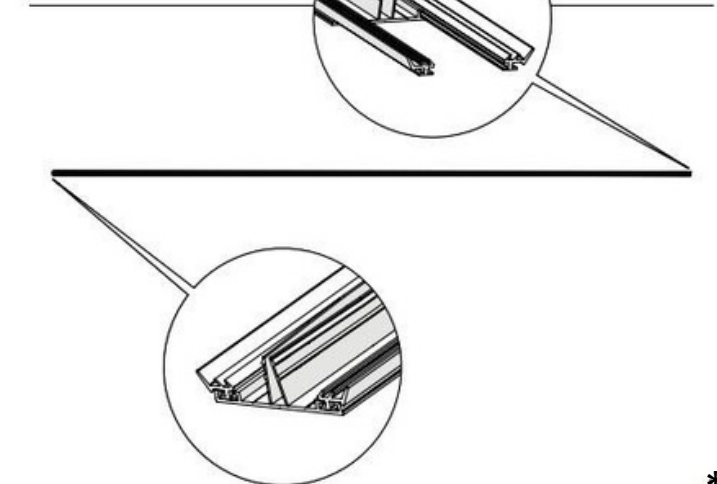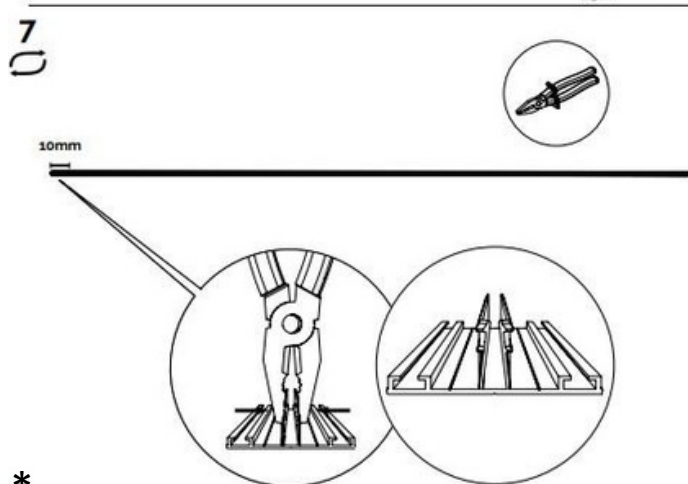
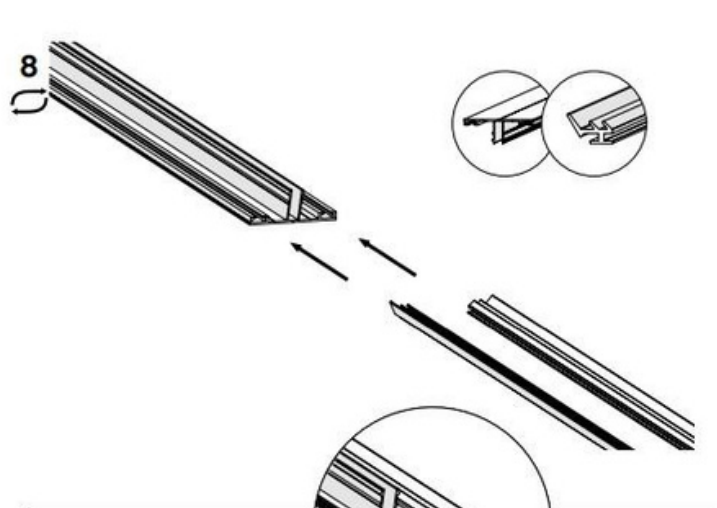
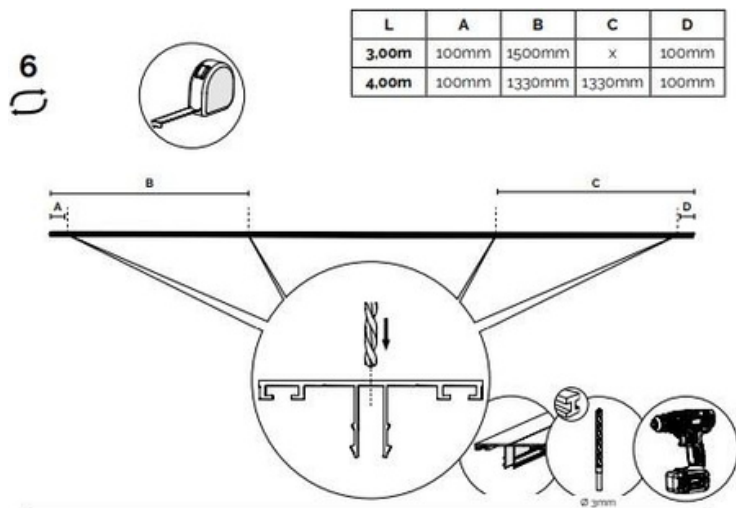
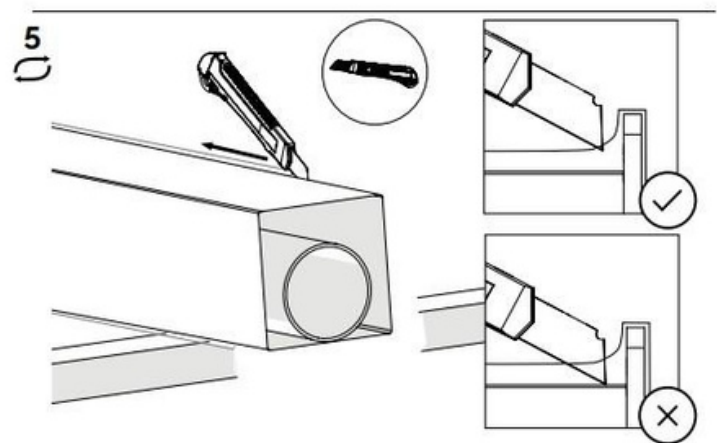
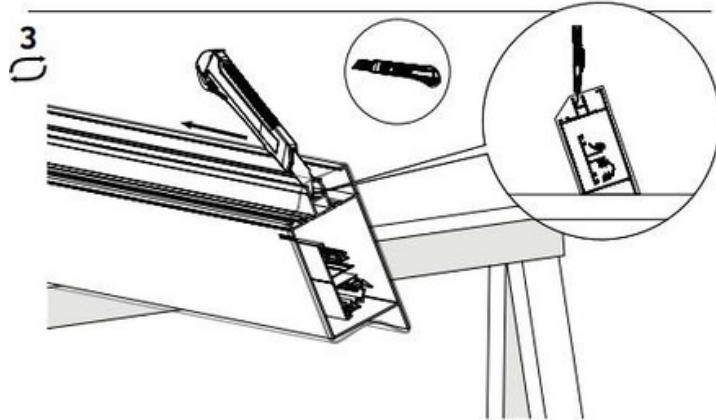
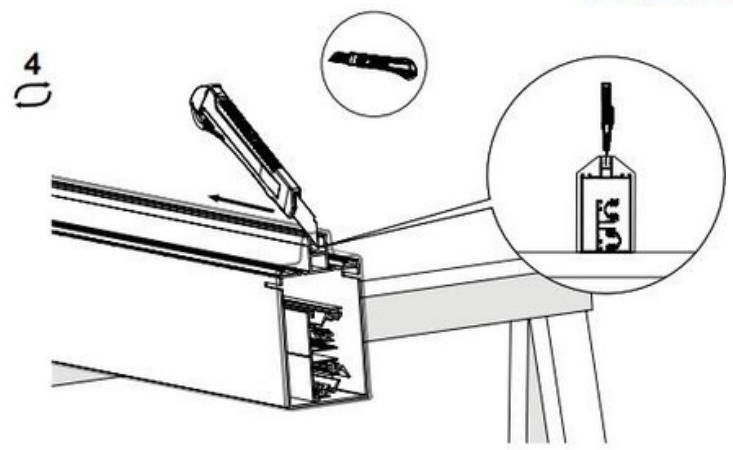
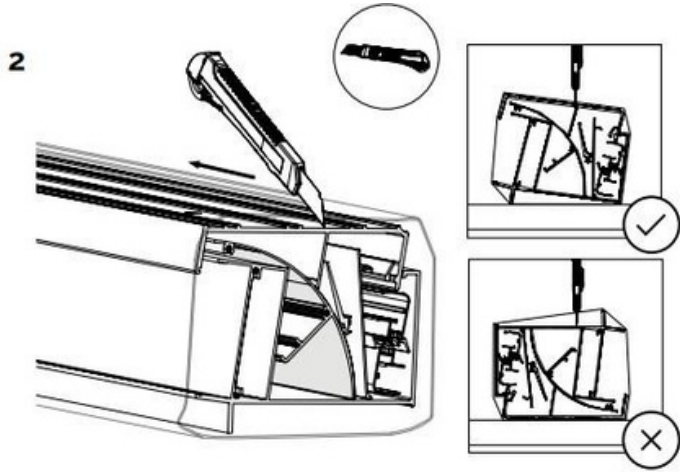










\*

\*

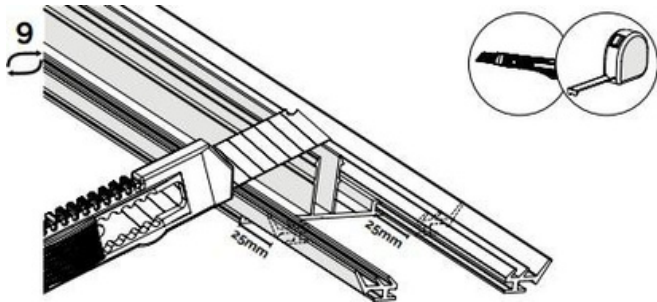


Stiklo danga: žingsniai 10-18 Polikarbonato danga: žingsniai 10-18

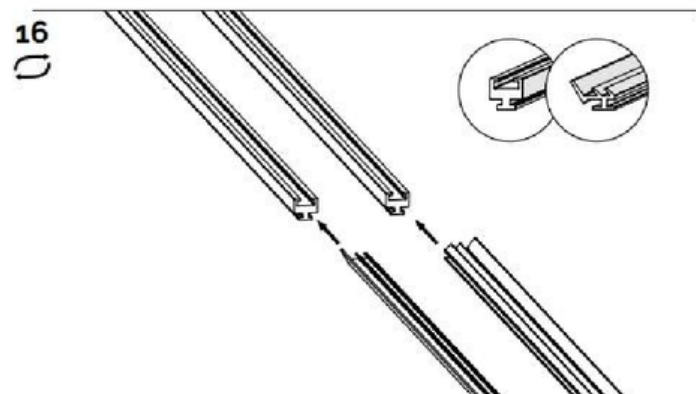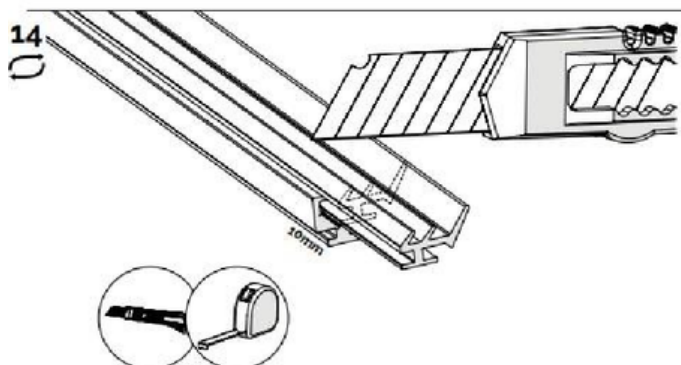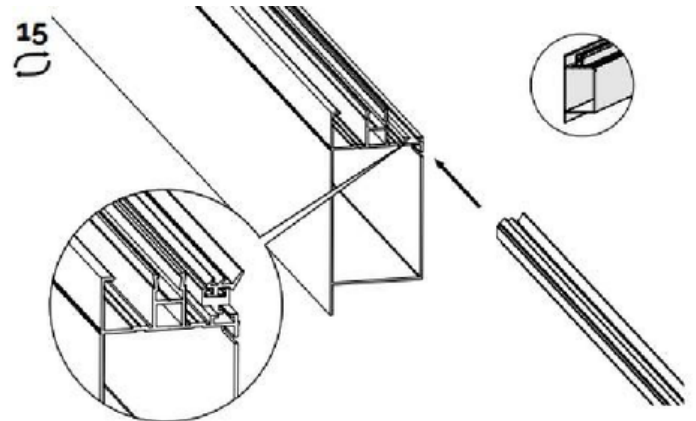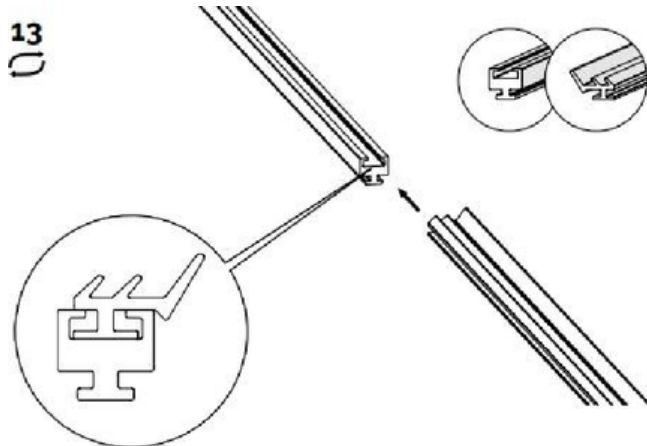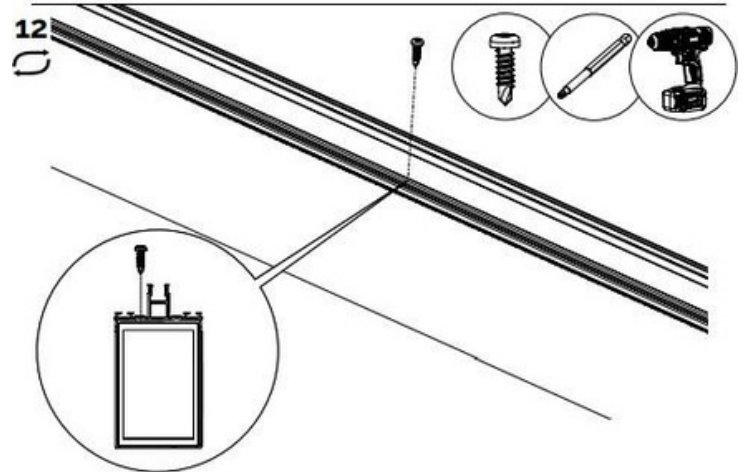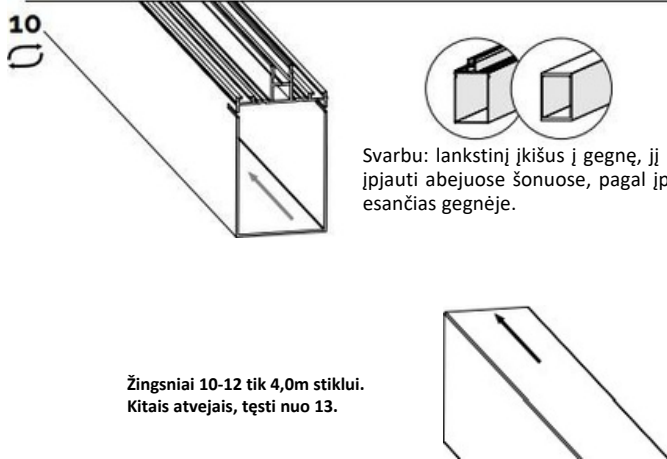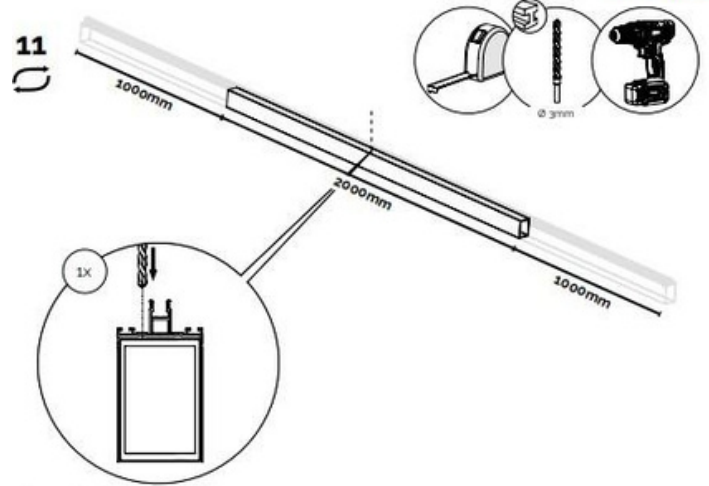


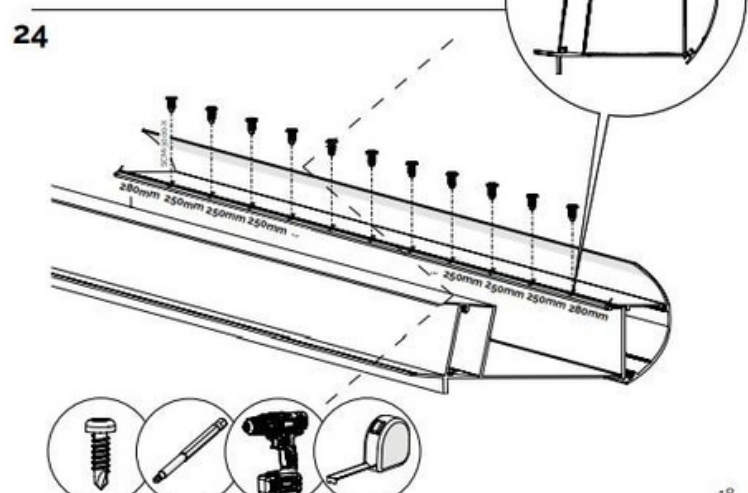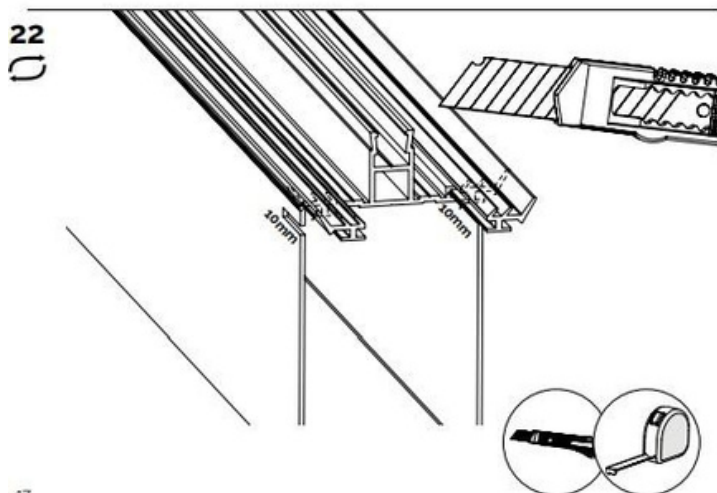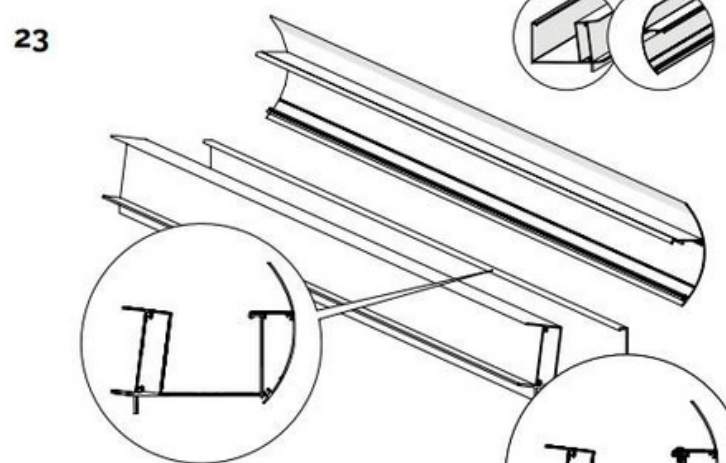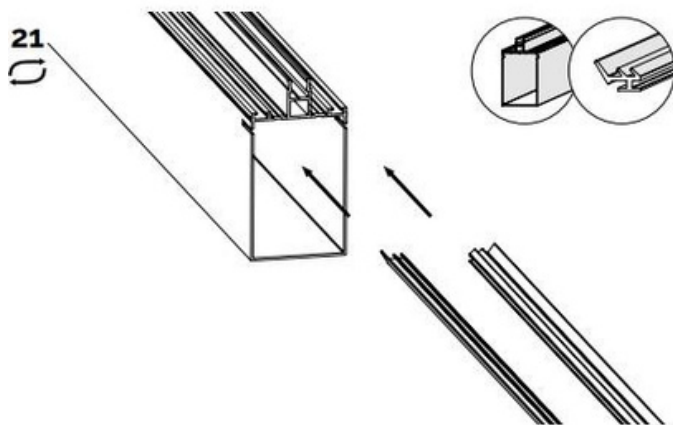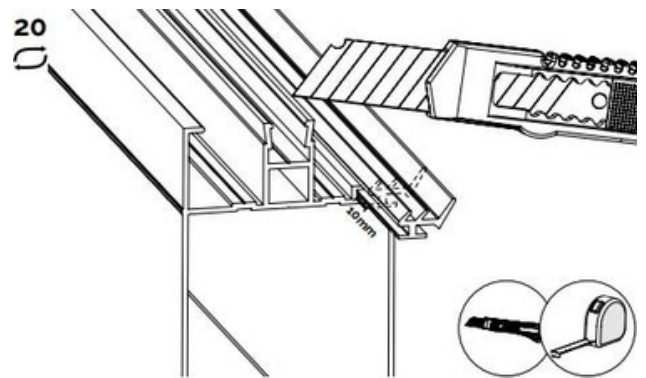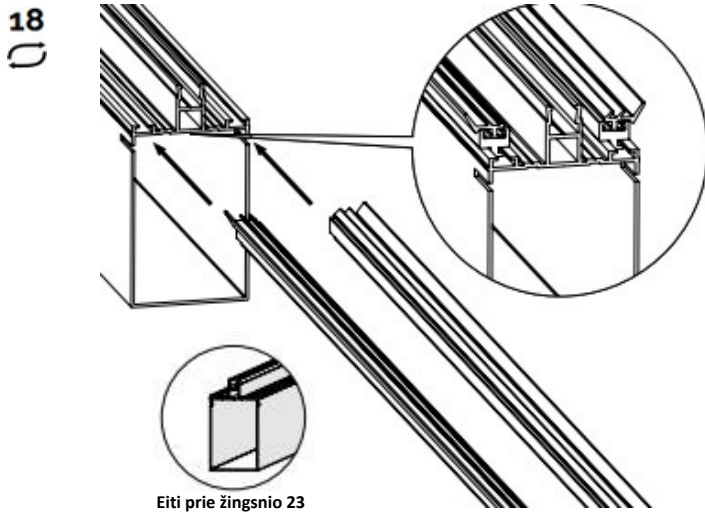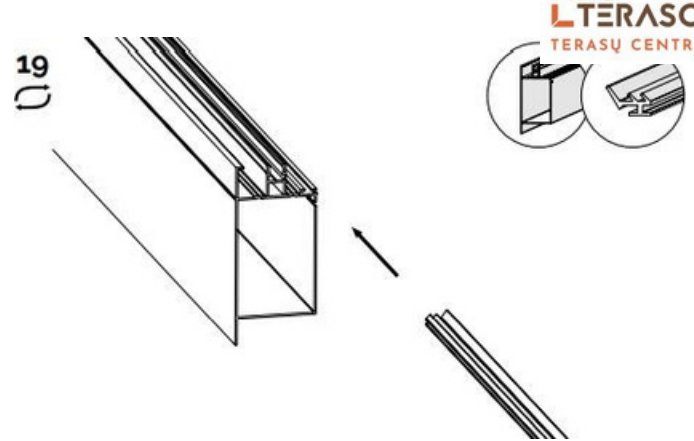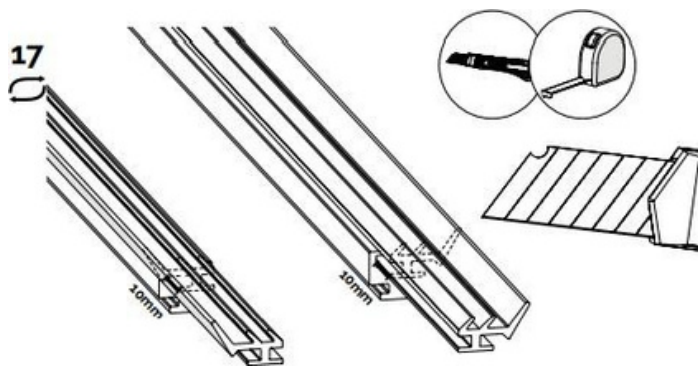


25

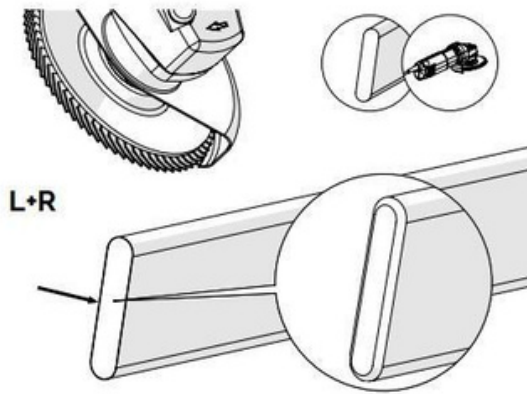


27

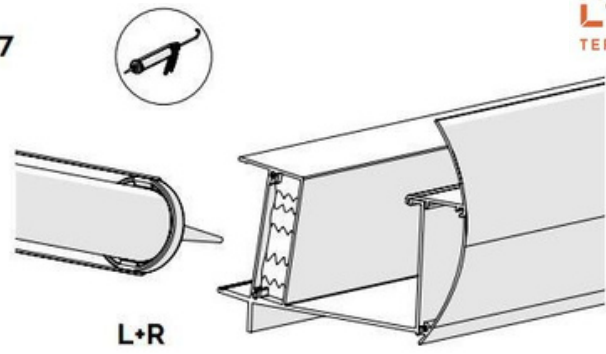


26

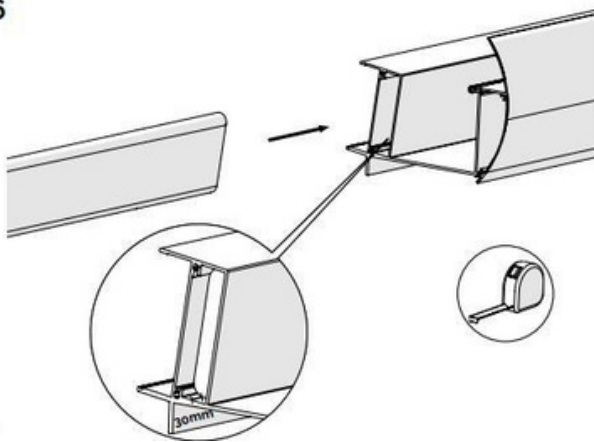


28

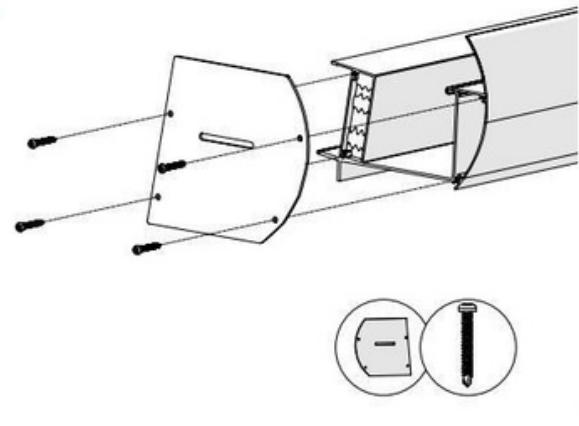



29

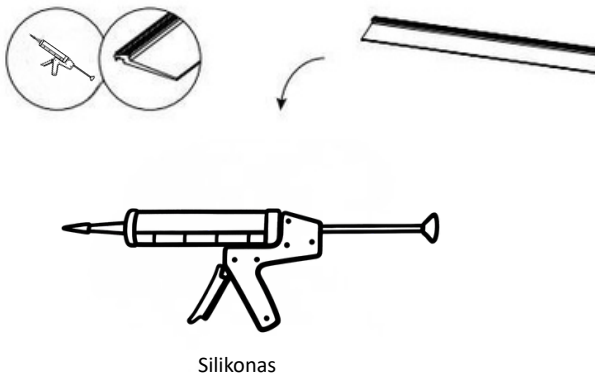


30

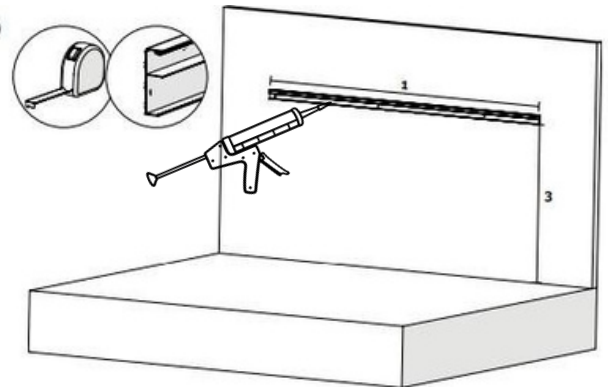


31

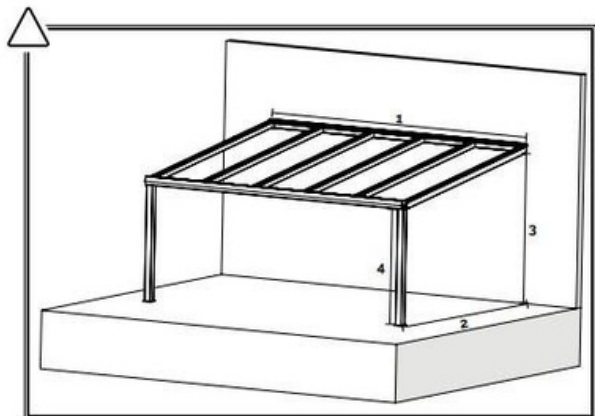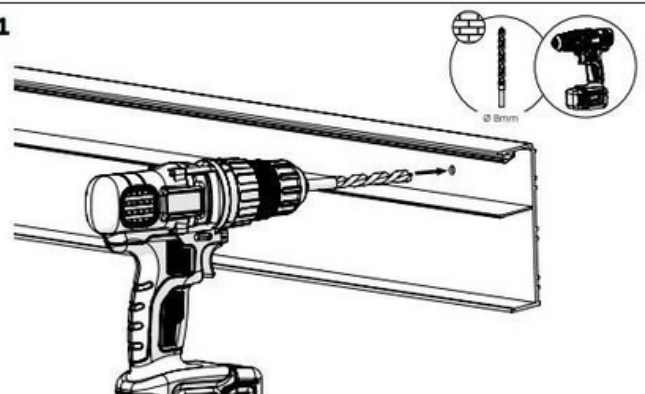



32

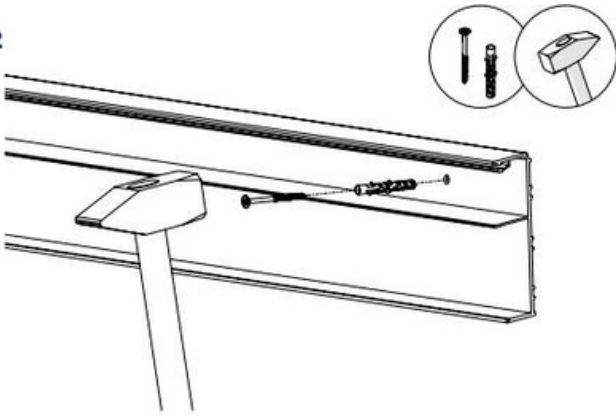


33

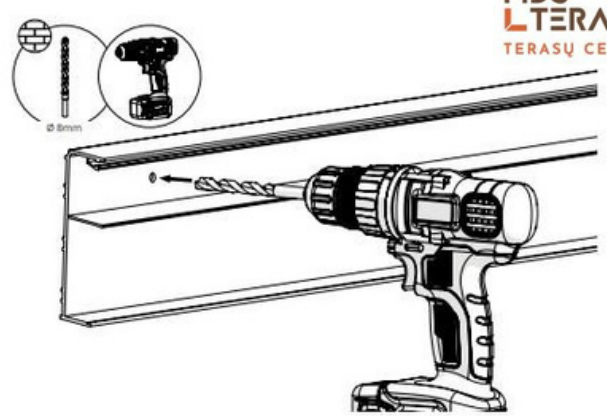


34

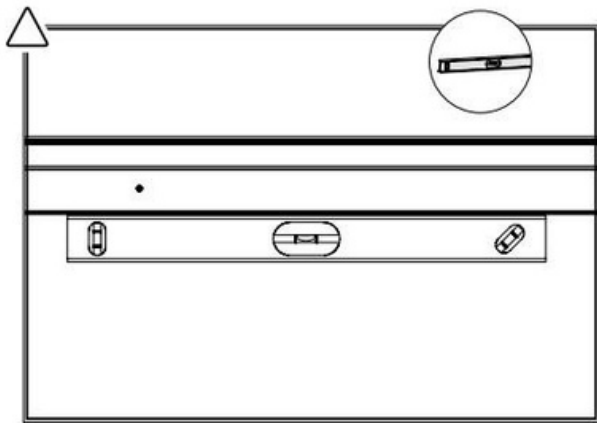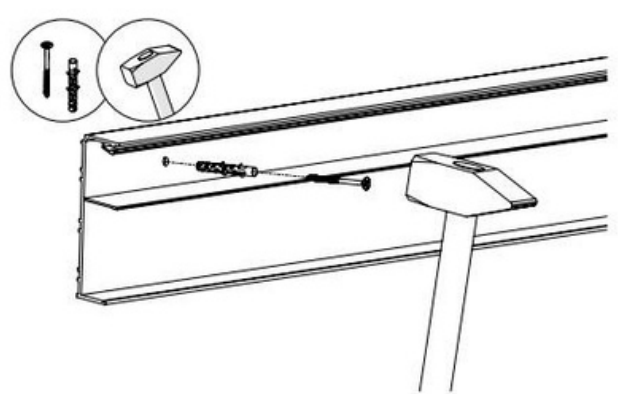


35

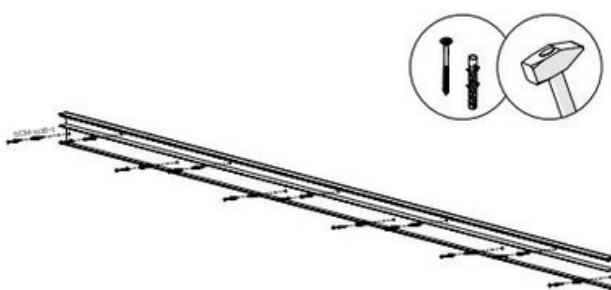


37

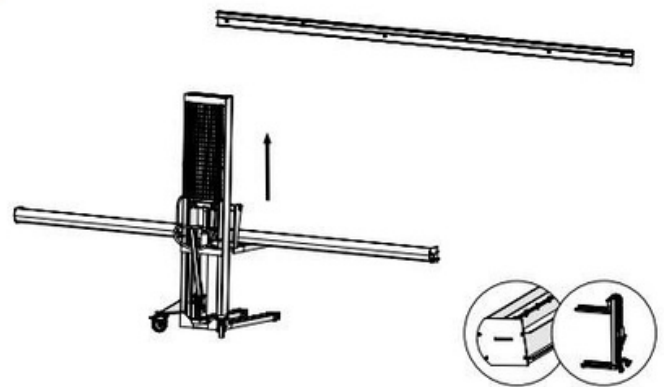


36

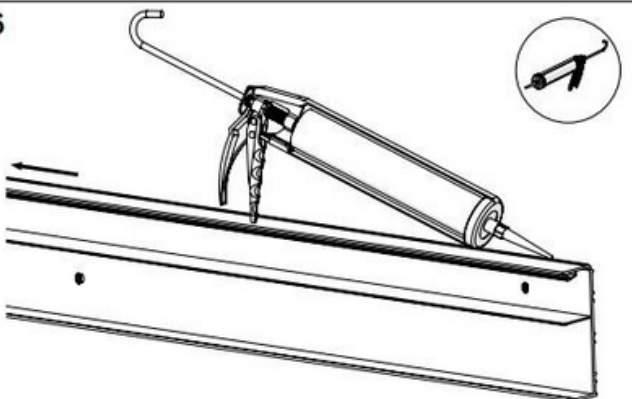


38

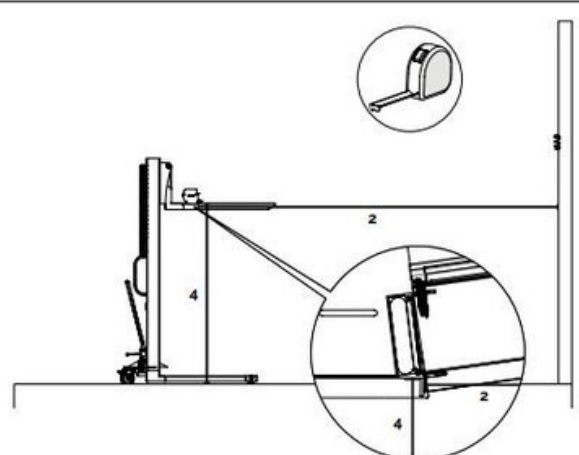



39

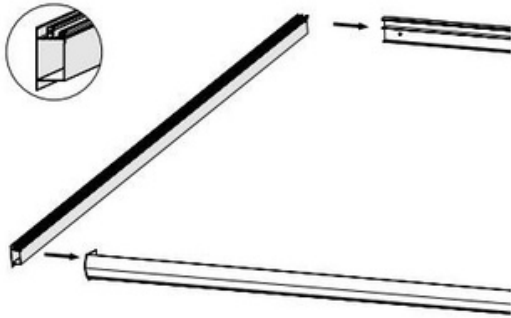


41

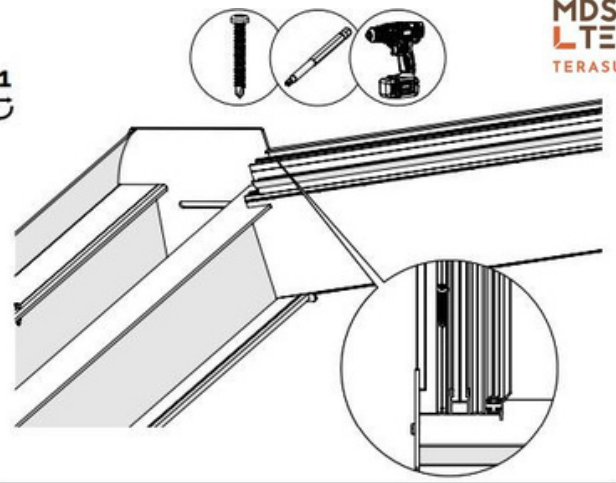


40

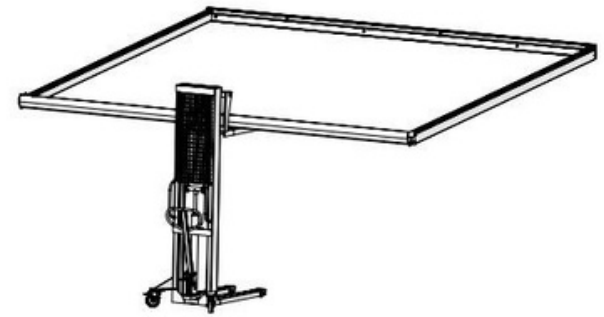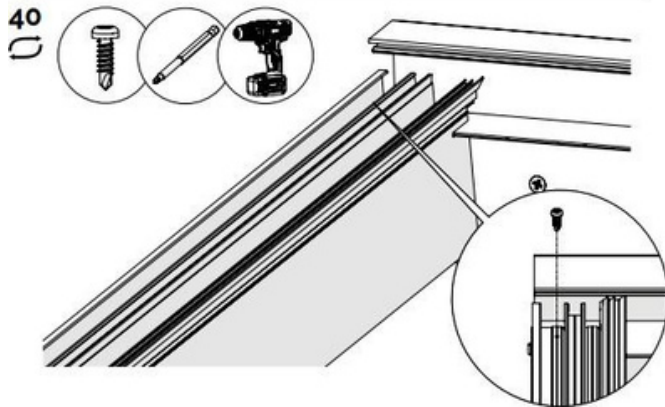


42

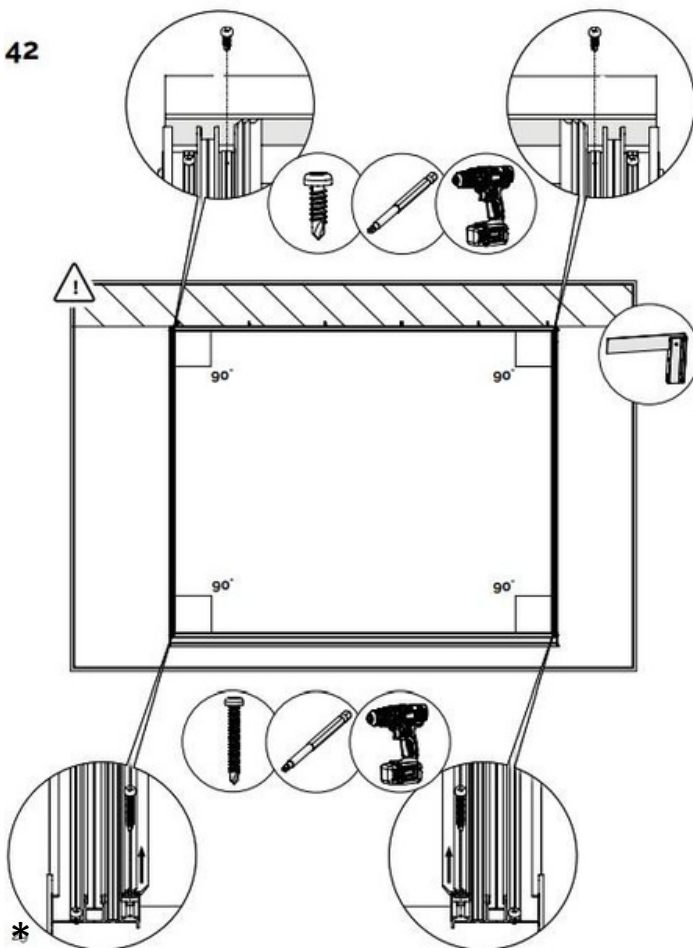

43

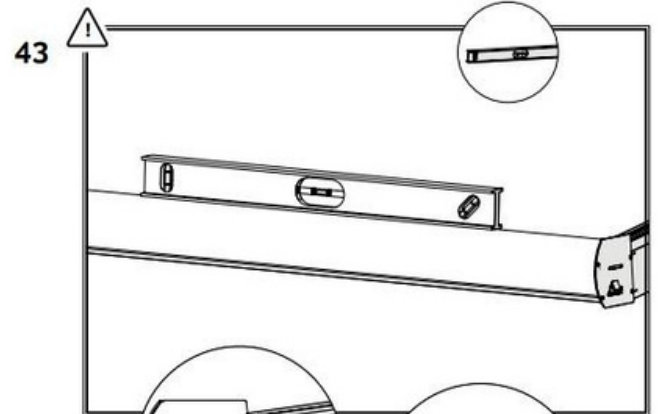


44

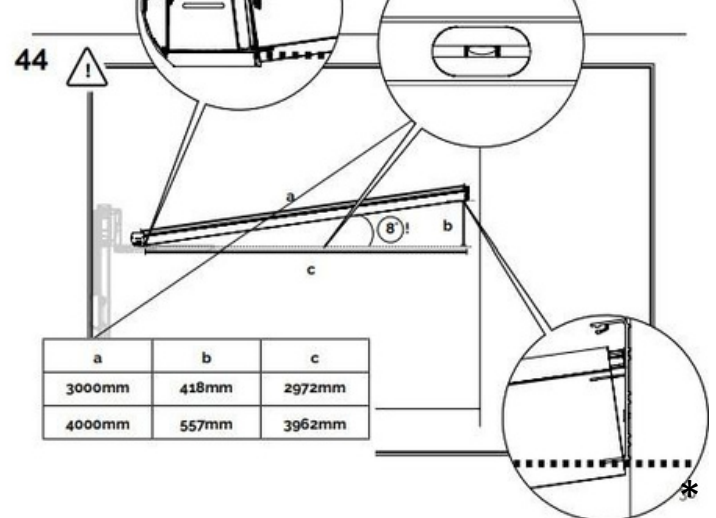


45




Betoninis pamatas?  
Pereikite į pridėtą  
montavimo instrukciją.

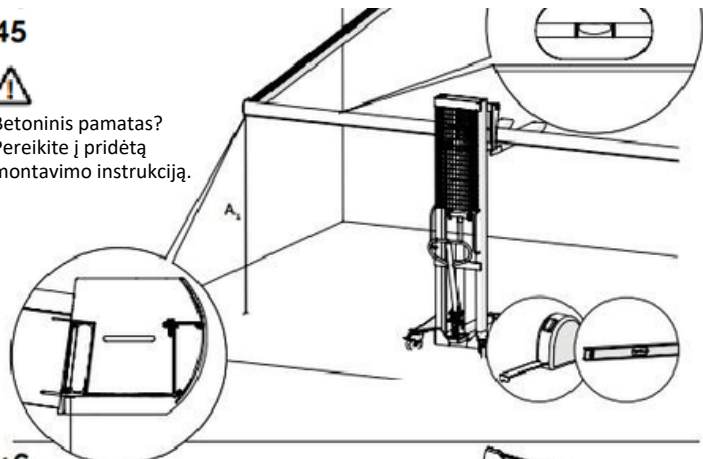


46

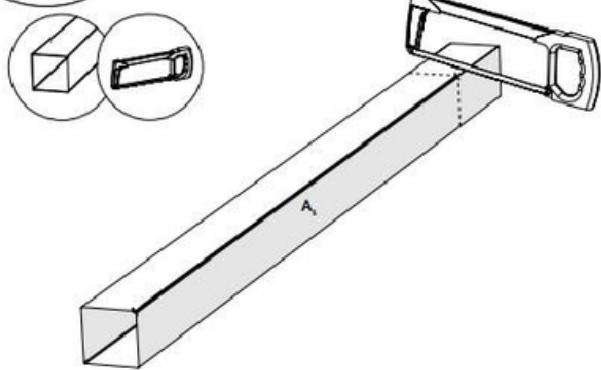


47

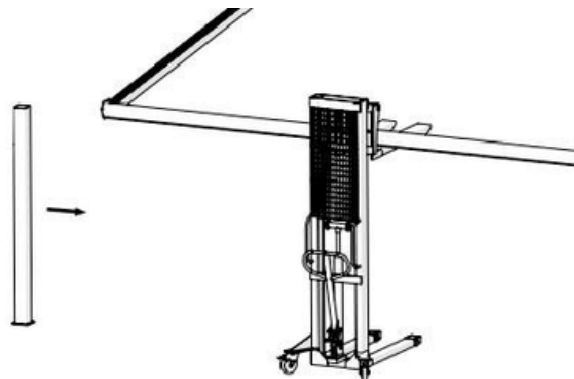


48

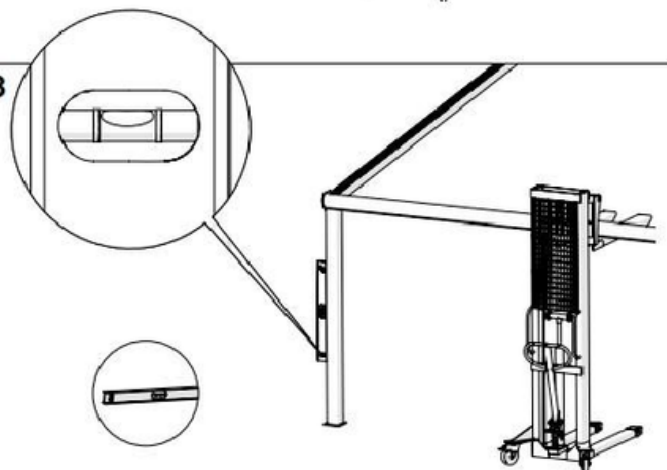


49

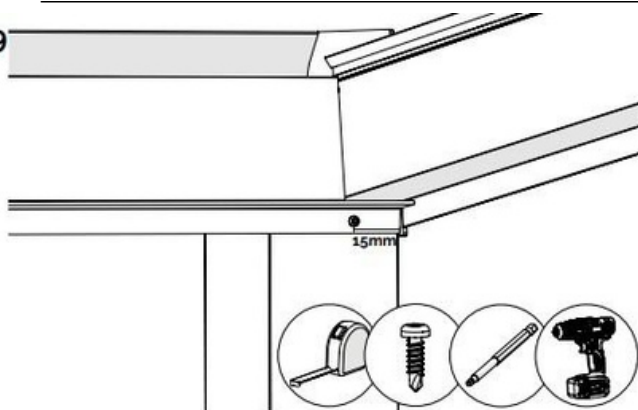


50

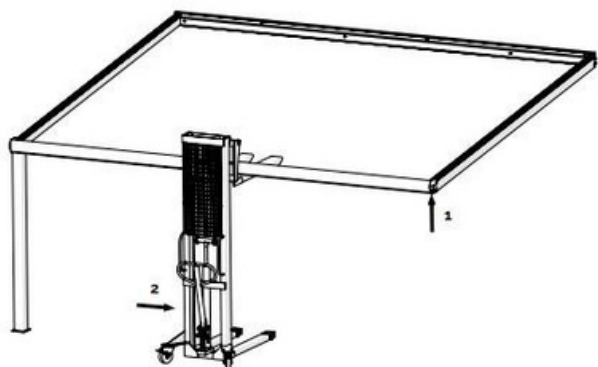

51

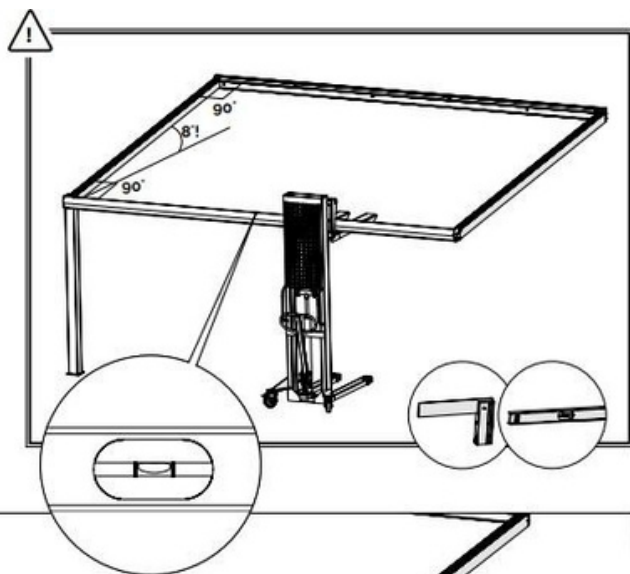


52

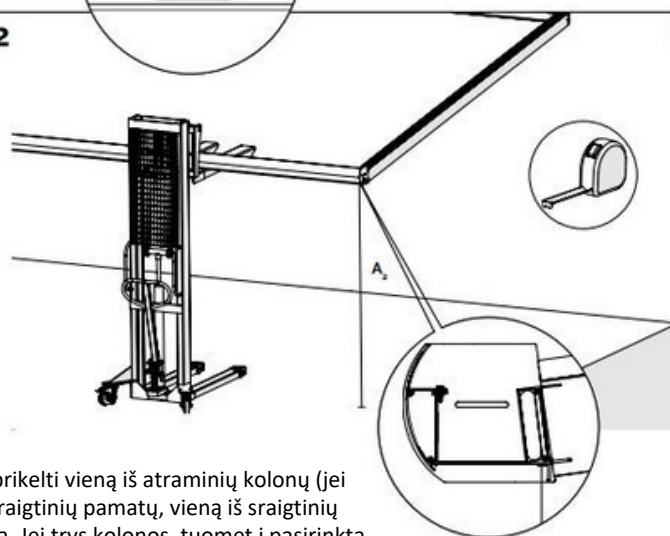


#### SVARBU:

Dėl geresnio vandens nubėgimo, montavimo metu rekomenduojame minimaliai prikelti vieną iš atraminių kolonų (jei kolonos trys, tuomet dvi iš jų). Pavyzdžiui, jei yra dvi kolonos ir montuojama ant sraigtinių pamatų, vieną iš sraigtinių pamatų (pasirinktoje vandens nubėgimo pusėje), reiktų sukti 1 cm. žemiau nei kitą. Jei trys kolonos, tuomet į pasirinktą nubėgimo pusę, atitinkamai pamatus montuoti 0 cm; 0,5 cm; 1 cm. aukštyje. Taip, netrumpinant pačių kolonų, bus suformuotas nuolydis, kuris neleis vandeniui stovėti latakė.


53

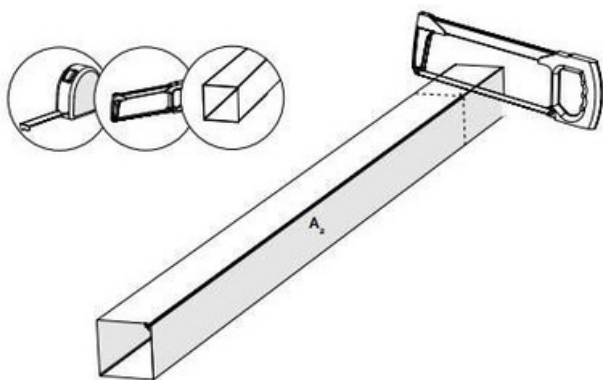

55

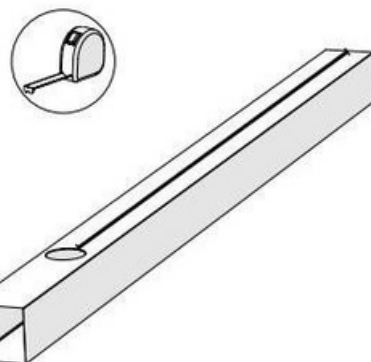


54

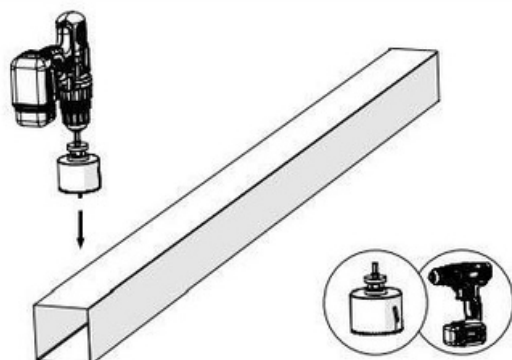


Ø 75mm arba Ø 80 mm


56

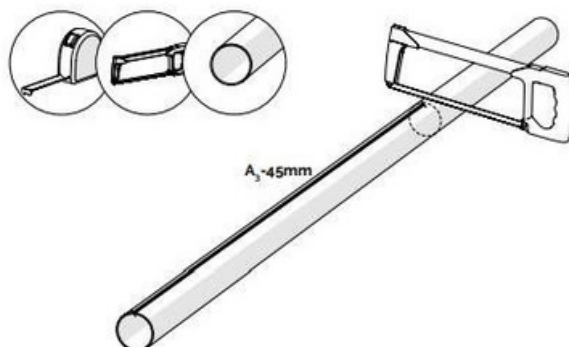


57

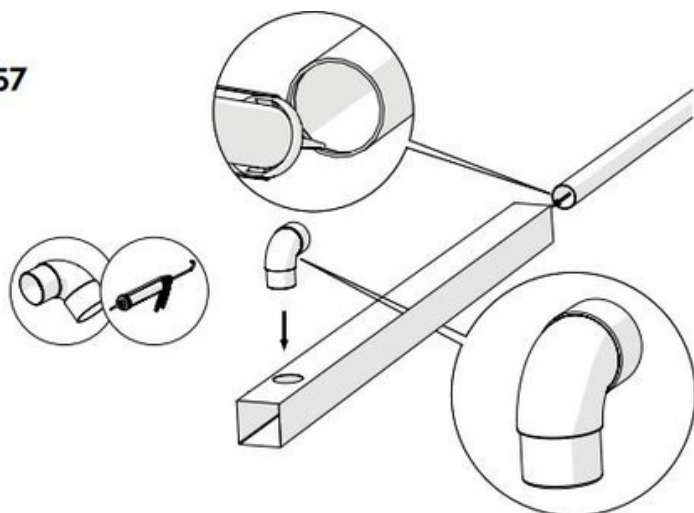


59

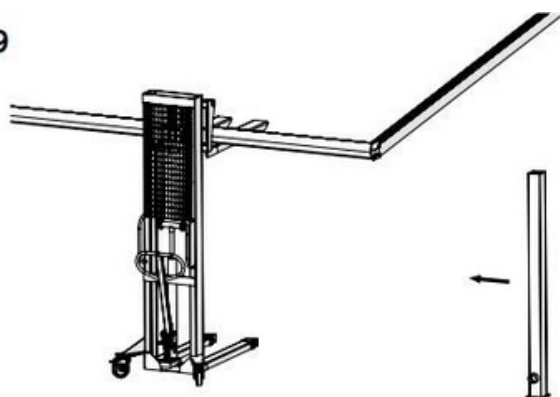


58

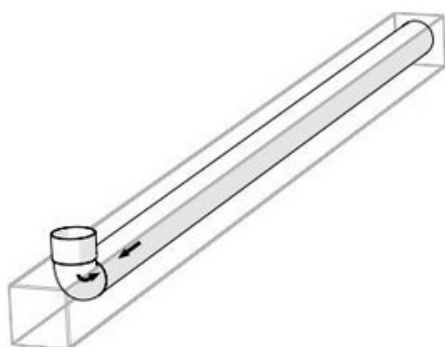


60

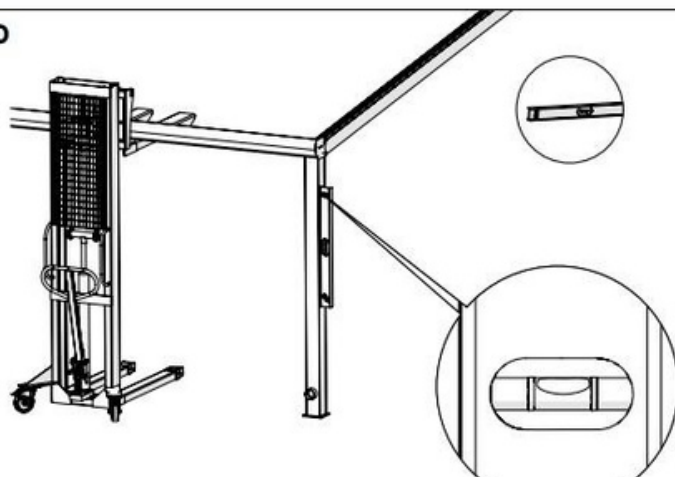


61

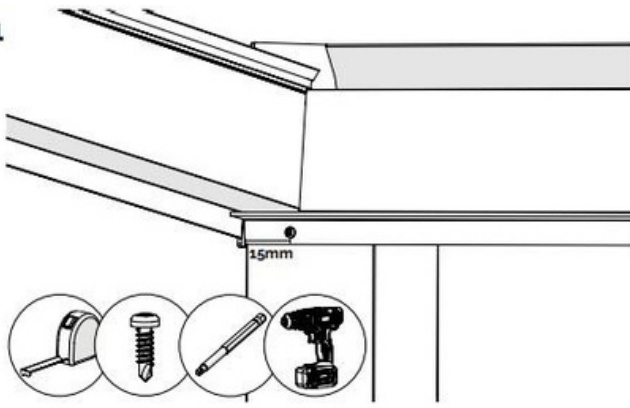


63

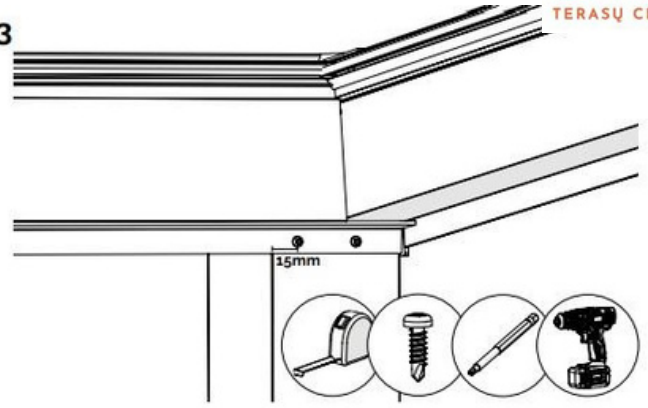

62

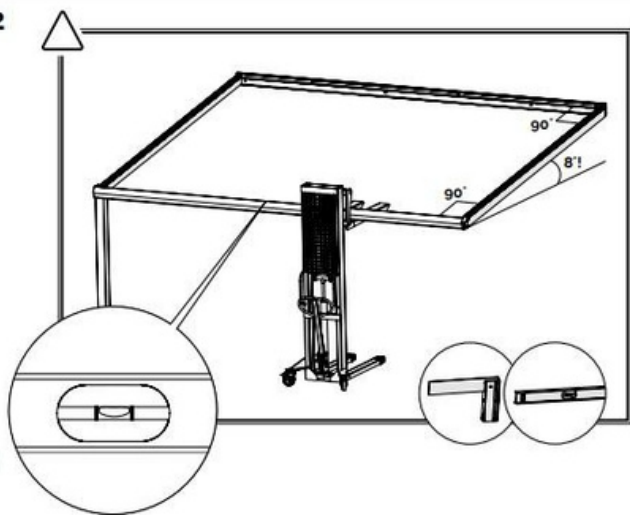


64

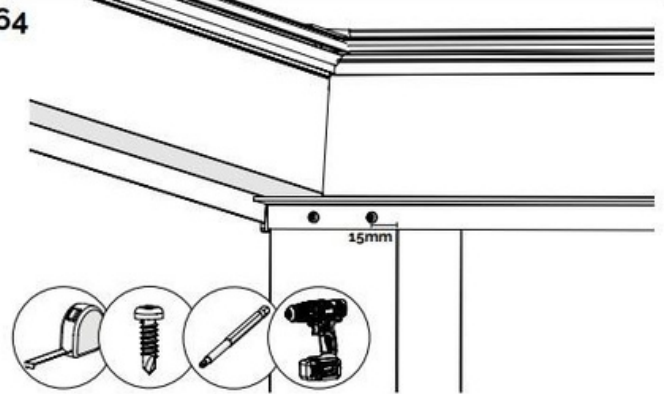


\*

Įlaja / lapų gaudyklė komplektacijoje yra pridėta. Įlajos montavimas:


65

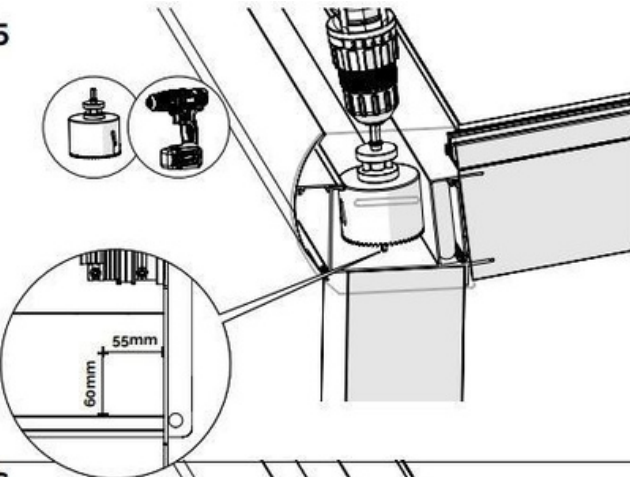


67

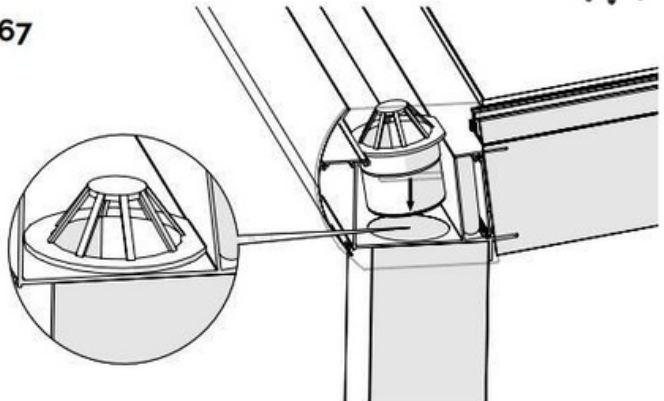


66

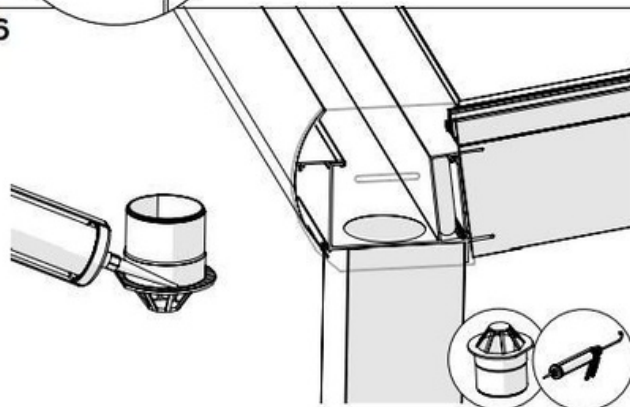


68

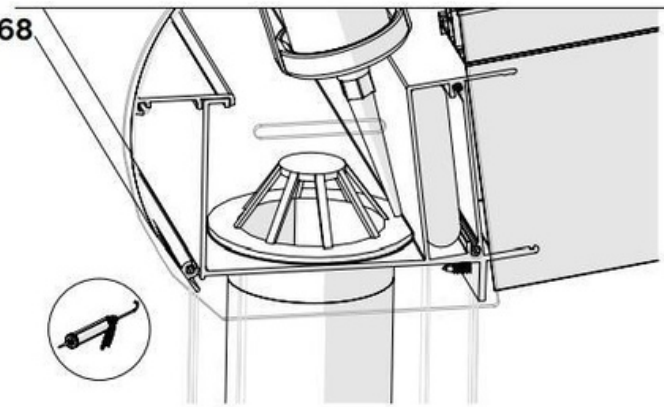


69

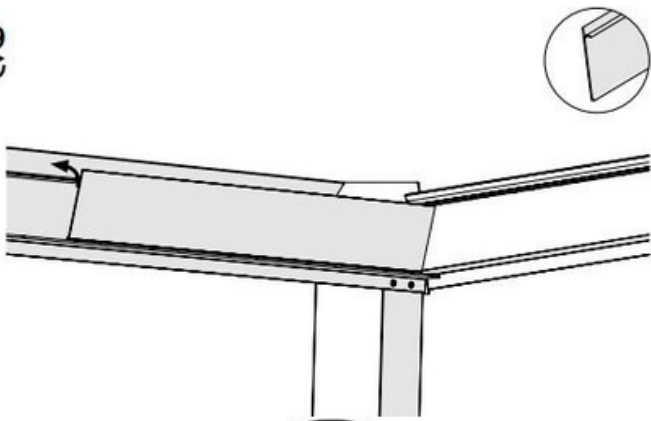


71

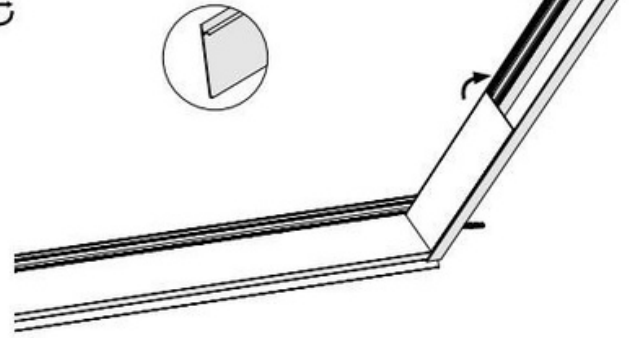


70

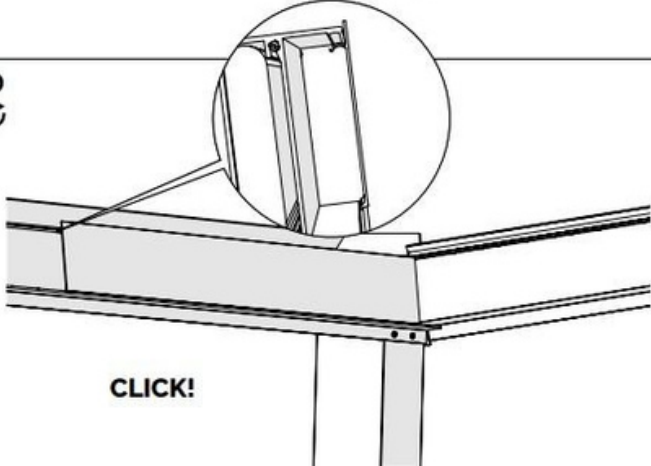


72

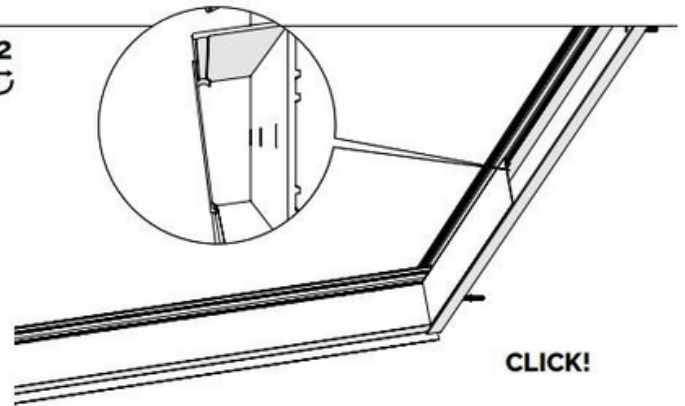


73

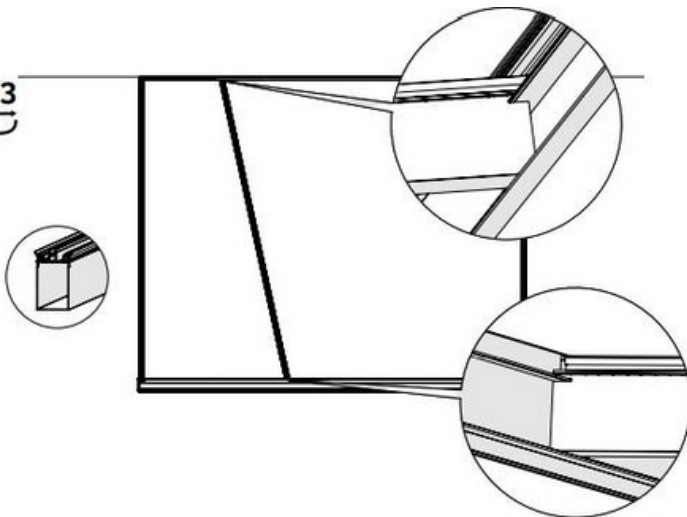


75

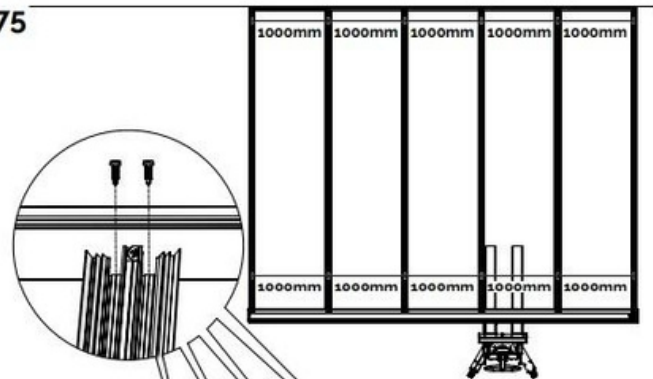

74

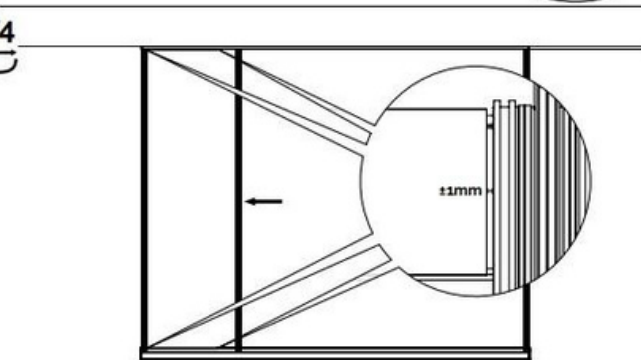


76

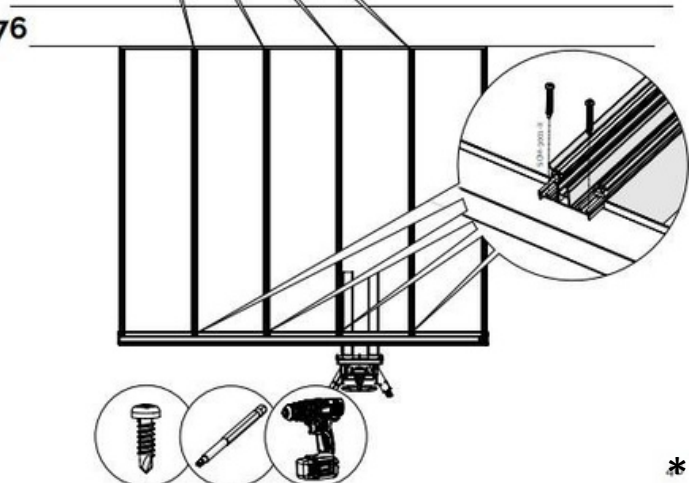


\*

\*


77

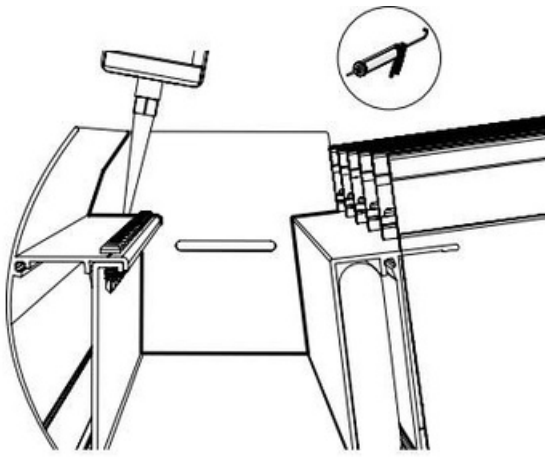


79

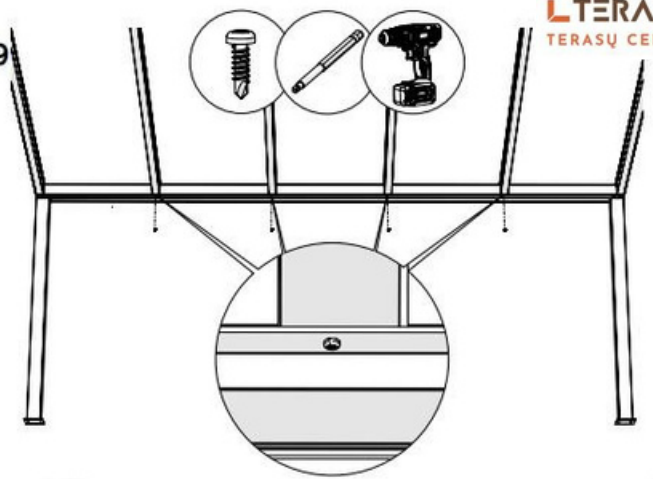


78

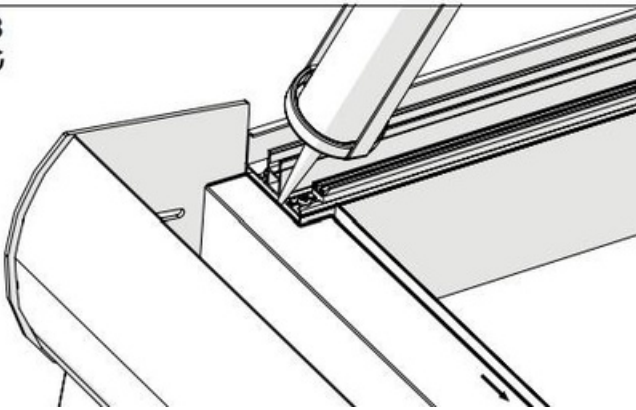

80

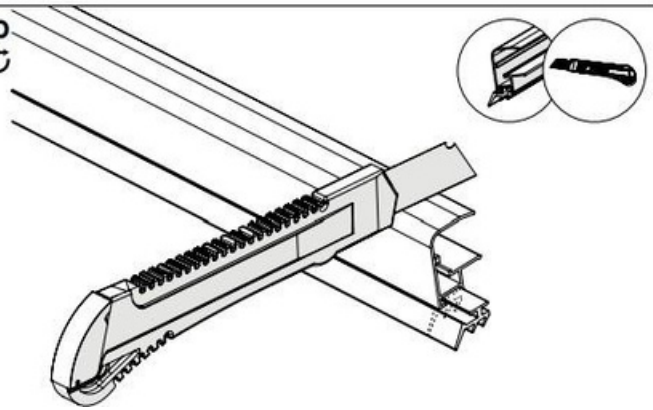


81

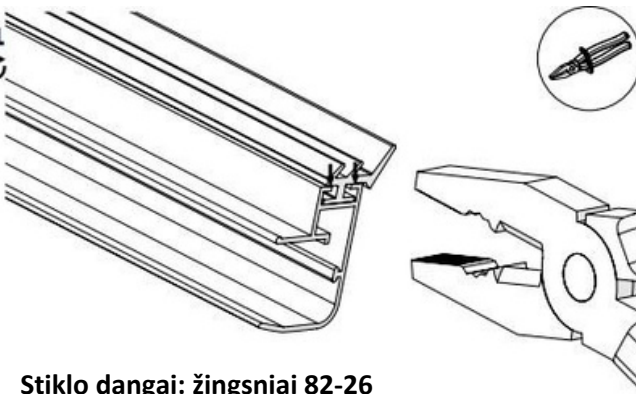


Stiklo dangai: žingsniai 82-26  
Polikarbonato dangai: žingsniai 87-92


83

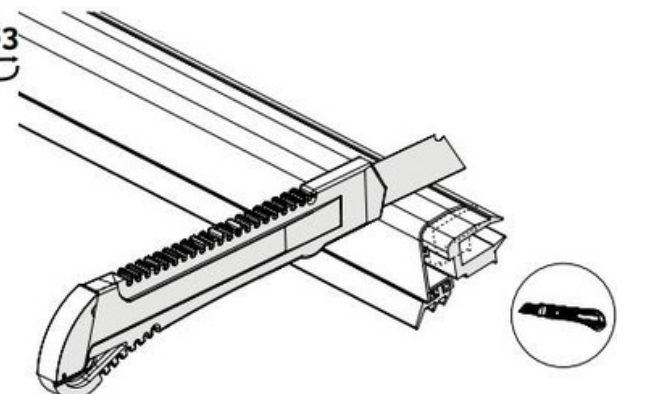




82

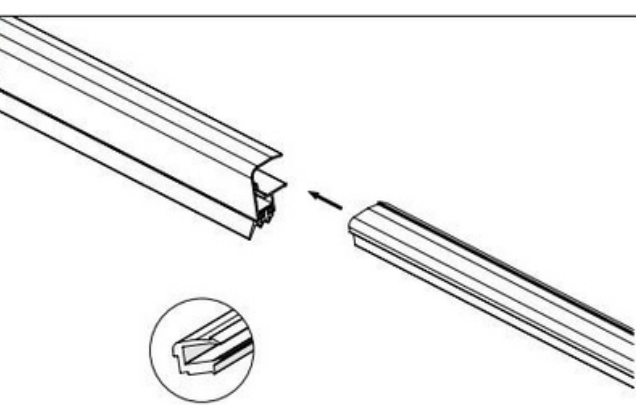






84<sup>1.</sup>

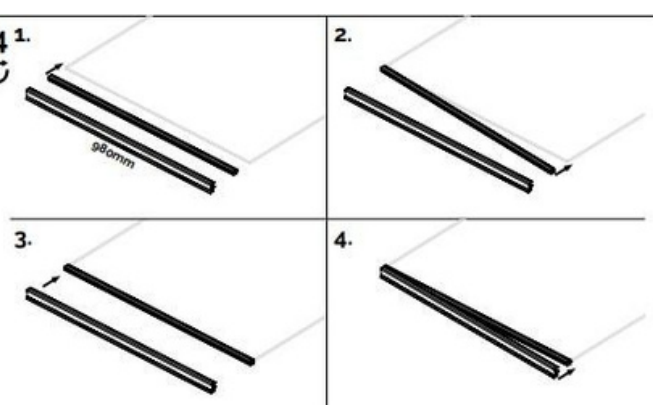

Polikarbonato danga: žingsniai 87-92

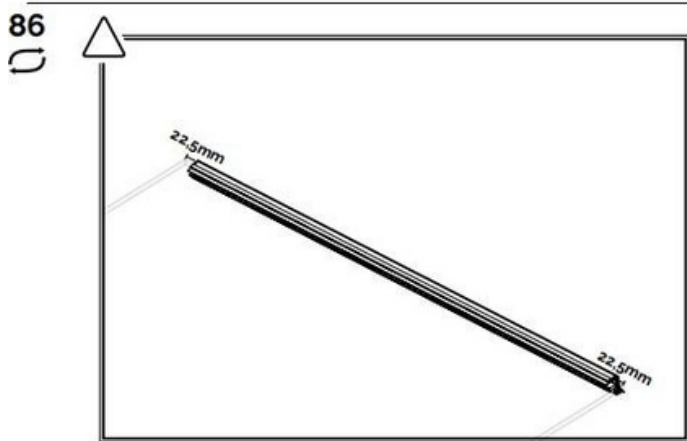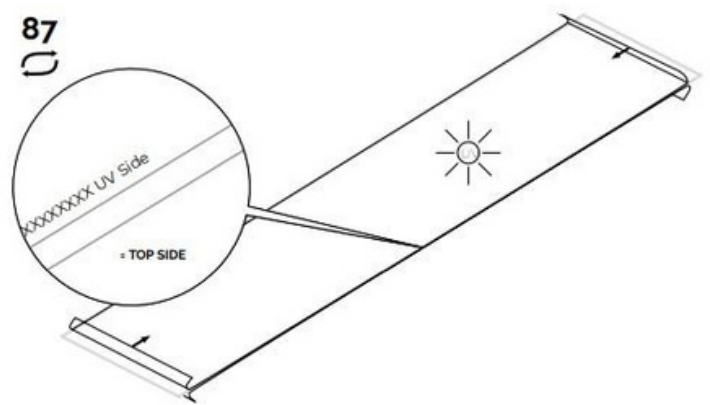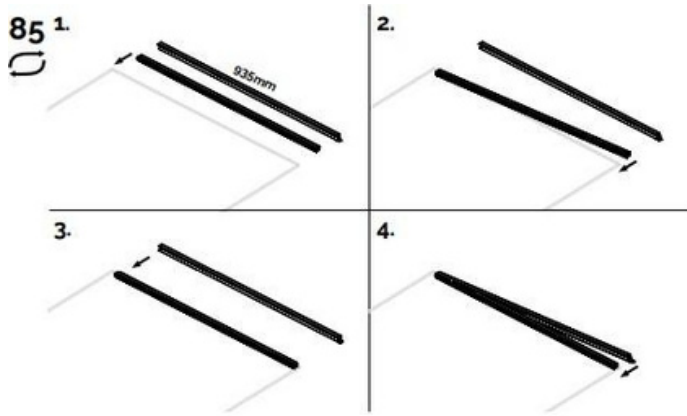







Eiti prie žingsnio 23

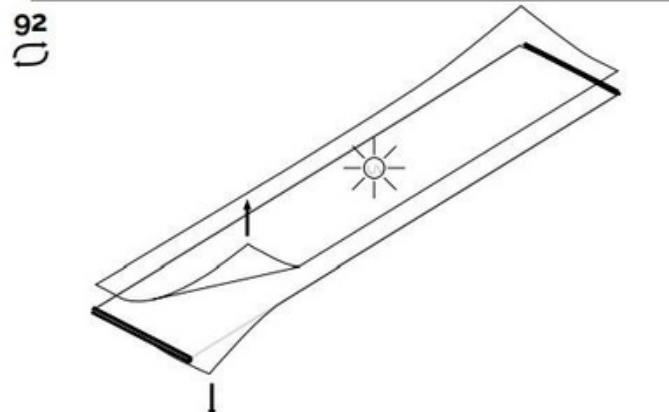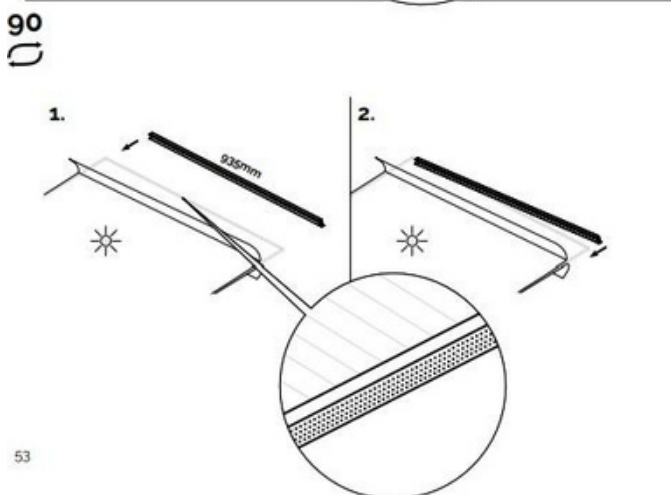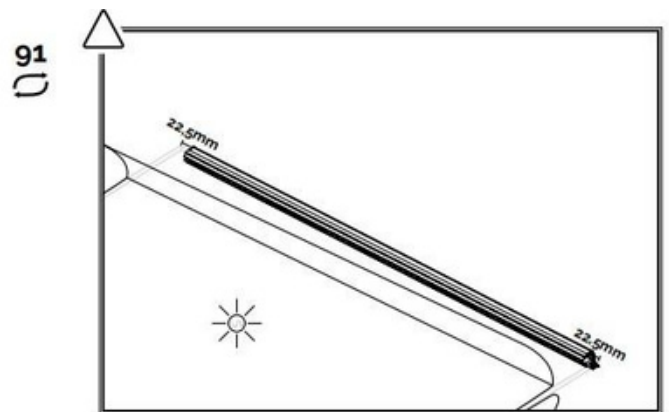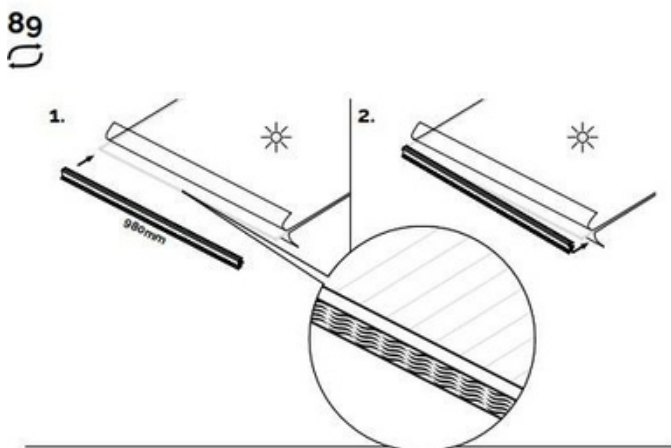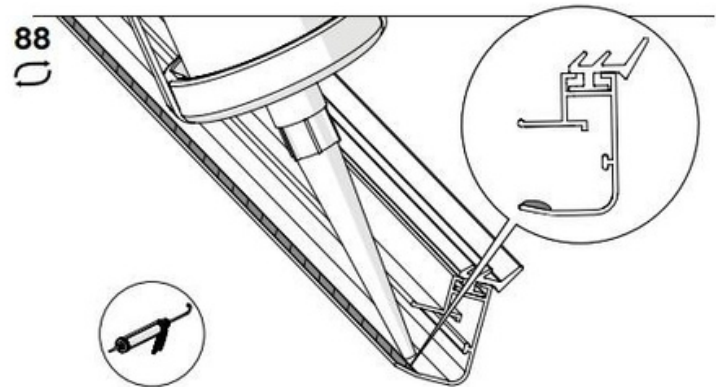

SVARBU! Polikarbonato lakštą dėti užklijuotaplėvelesu LOGOTIPU į viršų.

\*

\*

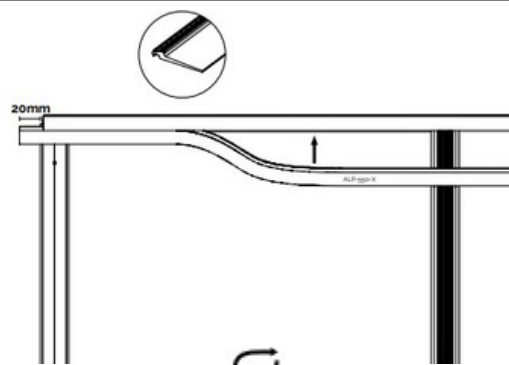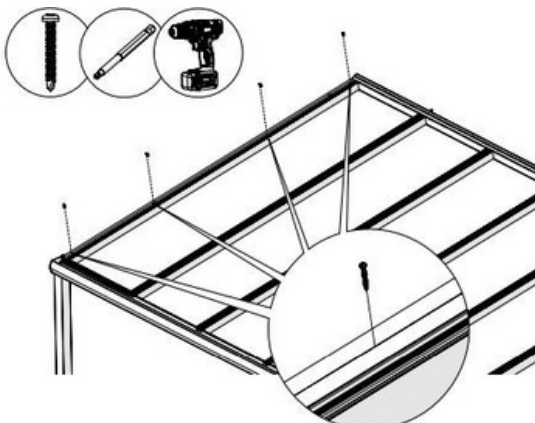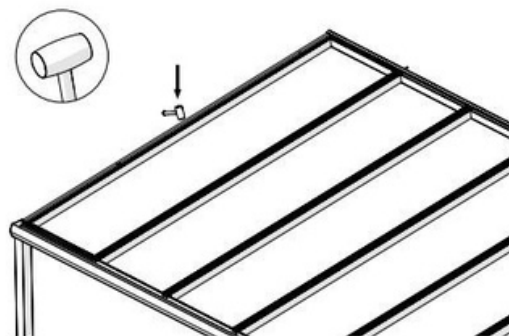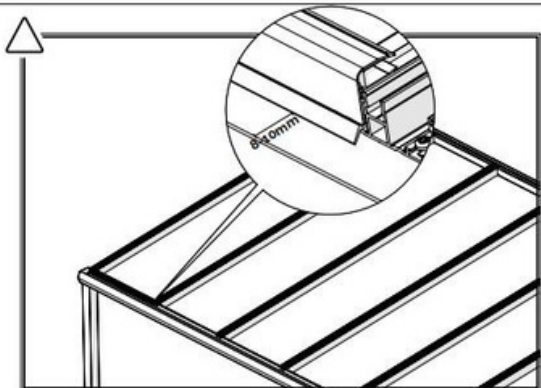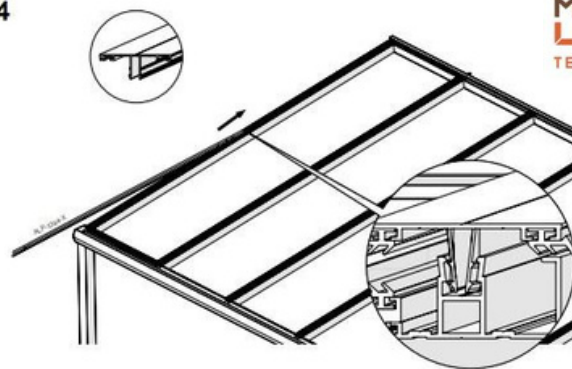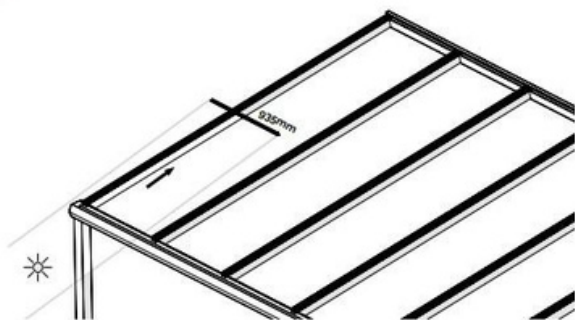

Pakartoti žingsnius 93-98 visoms stogo lamelėms

